MiBOXER® | Mi·Light Subordinate New Brand

# Contrôleur LED 3 en 1 (WiFi + 2,4g)
# Manuel d'instructions

## Contenu


Caractéristiques du produit ..... 2

Configuration du mode de sortie ..... 3

Compatible avec la distance ..... 3

Instruction de télécommande RF 2.4g ..... 4-7

- Instructions de lier / dissocier ..... 4
- Transmission automatique et synchronisation ..... 5
- Sélection de la table en mode dynamique ..... 5-6
- Commutation de fréquence PWM ..... 6
- Le mode “Ne pas déranger” est activé et fermé ..... 7

Instruction de contrôle de l'application Smartphone ..... 7-8

Instruction de contrôle vocal Alexa ..... 9

Instruction de contrôle vocal Google Home ..... 10

Attention ..... 11

# Caractéristiques du produit

Ce produit adopte la technologie de transmission sans fil WiFi + Bluetooth + 2.4G, qui a une faible consommation d'énergie et une forte capacité anti-interférence. WiFi + Bluetooth Connecter le réseau peut grandement améliorer l'expérience de connexion au réseau. Lorsque le routeur est déconnecté, Bluetooth permet également de connecter et de contrôler directement les périphériques. Après avoir configuré avec succès le réseau avec **[Tuya Smart]** app, la gradation sans fil, le contrôle à distance, le contrôle de groupe, le contrôle de scène, le contrôle de scène, le contrôle de synchronisation, le mouvement musical, le rythme biologique, le plan de sommeil, le plan de réveil, etc. Fonction. Et prend en charge la télécommande 2.4G.

- 16 millions de couleurs au choix
- Température de couleur ajustable
- Contrôle de la luminosité / Saturation
- 2.4G RF sans fil technologie de transmission
- Le contrôle sans fil WiFi prend en charge le contrôle à longue portée
- Transmission automatique et synchronisation (uniquement pour la gradation de la télécommande)
- Partage d'appareil
- Tap-to-Run et automatisation
- Réglage du temps / compte à rebours allumer / éteindre la lumière LED
- Télécommande Distance de contrôle 30m
- Contrôle de l'application pour smartphone
- Prise en charge du contrôle des tiers vocaux
- Contrôle de groupe
- Biorythme
- Soutenir le rythme de la musique
- Plan sommeil / réveil
- Scène de soutien personnalisation
- Ne pas déranger

## Configuration du mode de sortie

Configurez le mode de sortte en fonction du type de lumière (RGB, RGBW, RGB+CCT)
Méthode de réglage: appuyez sur le bouton “ SET ” en continu pour sélectionner le mode de sortie (Attention: il se déconnectera sans opération dans les 3 secondes)

Feuille de mode de sortie (confirmer le mode de sortie en fonction de la couleur de l'indicateur)

| Couleur de l'indicateur | Lumière rouge | Lumière verte | Lumière bleue |
|---|---|---|---|
| Type de lumière | RGB | RGBW | RGB+CCT |

## Compatible avec ces télécommandes RF 2.4 g (Acheté séparément)

FUT100

FUT089S

FUT089
FUT089-B

FUT088

FUT092
FUT092-B

FUT096
FUT096-B

B8

B0 / B0-B

B4 / B4-B / T4

B3 / B3-B / T3

S2-B / S2-W
S2-G

# Instruction de la télécommande RF 2.4g

## 1. Instructions de codage pour la liaison:

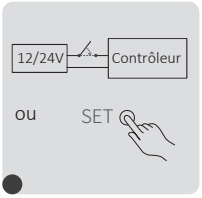


Déconnectez l'alimentation pour éteindre la lumière que vous souhaitez assigner. Ou pressez une fois rapidement le bouton "SET"

Rallumer la lumière et dans les 3 secondes; Appuyez trois fois sur la touche ON "I" de la zone que vous souhaitez assigner (1 à 4 ou 1 à 8)

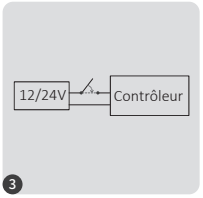


La lumière clignotera lentement 3 fois pour indiquer que la liaison a été établie avec succès.

**La dissociation a échoué si la lumière ne clignote pas rapidement, veuillez suivre à nouveau les étapes ci-dessus. (Remarque: le lumière n'a pas été lié et n'a pas besoin de se dissocier)**

## 2. Instructions de décodage pour la dissociation:

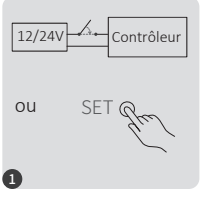


Éteignez 10 secondes et rebranchez à nouveau ou pressez une fois rapidement le bouton "SET"

Rebranchez le tout et dans les 3 secondes, appuyez rapidement 5 fois sur le bouton ON "I" de la zone précédemment attribuée.

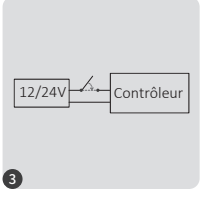


La lumière clignotera 10 fois rapidement, pour indiquer que la dissociation a été effectuée avec succès.

**La dissociation a échoué si la lumière ne clignote pas rapidement, veuillez suivre à nouveau les étapes ci-dessus. (Remarque: le lumière n'a pas été lié et n'a pas besoin de se dissocier)**

## 3. Transmission automatique et synchronisation (uniquement pour la télécommande)

**Transmission automatique du signal à distance**

Une lumière peut transmettre les signaux de la télécommande à un autre contrôleur à moins de 30m, tant qu'il y a un autre contrôleur à moins de 30m, la distance de la télécommande peut être illimitée.

**Modes dynamiques Synchronisation automatique**

Plusieurs contrôleurs peuvent se synchroniser si ils sont dans le même mode dynamique et liés à la même télécommande (la distance entre chaque contrôleur est inférieure à 30 m)

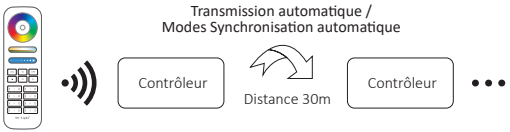


## 4. Sélection du tableau en mode dynamique (uniquement pour la télécommande)

**Sélectionner le tableau du mode dynamique1:** Pendant que la lumière est en mode statique, appuyez brièvement sur le bouton **" S+ "** 5 fois rapidement jusqu'à ce que la lumière bleue clignote 3 fois lentement.

**Sélectionner le tableau du mode dynamique2:** Lorsque la lumière est en mode statique, appuyez brièvement sur le bouton **" S- "** 5 fois rapidement jusqu'à ce que la lumière jaune clignote 3 fois lentement.

## Tableau des modes dynamiques 1 (défaut)

| Nombre | Mode dynamique | Luminosité / Saturation / Vitesse |
|---|---|---|
| 1 | Mardi Gras | Ajustable |
| 2 | Changement de couleur automatique | |
| 3 | Sam | |
| 4 | Gemstone | |
| 5 | Twilight | |
| 6 | American | |
| 7 | Fat Tuesday | |
| 8 | Fête | |
| 9 | Éclaboussure de couleur lente | |

## Tableau des modes dynamiques 2 (besoin de changer manuellement)

| Nombre | Mode dynamique | Luminosité / Saturation / Vitesse |
|---|---|---|
| 1 | Changement progressif des couleurs | Ajustable |
| 2 | Lumière blanche Changement progressif | |
| 3 | Changement progressif RGB | |
| 4 | Sept couleurs sautent pour changer | |
| 5 | Sauter pour changer au hasard | |
| 6 | Changement progressif de lumière rouge + Flash 3 fois | |
| 7 | Feu vert changement progressif + Flash 3 fois | |
| 8 | Changement progressif de lumière bleue + Flash 3 fois | |
| 9 | Changement progressif de lumière blanche + Flash 3 fois | |

## 5). PWM Haut-fréquence / commutation à basse fréquence

**(uniquement pour la télécommande)**

**Passez à une fréquence élevée:**

Appuyez sur le bouton **“OFF”** 1 fois dans les trois secondes et appuyez sur le bouton **“ON”** 5 fois, activé avec succès une fois que la lumière LED clignote rapidement 2 fois.

**Passez à une basse fréquence:**

Appuyez sur le bouton **“ON”** 1 fois dans les trois secondes et appuyez sur le bouton **“OFF”** 5 fois, activé avec succès une fois que la lumière LED clignote 2 fois lentement.

### 6). Le mode " Ne pas déranger " est activé et arrêté (activé par défaut)

Allumez "Ne pas déranger" (large utilisation dans la zone qui a fréquemment des pannes de courant pour économiser de l'énergie)

**2,4g RF à distance allumé et désactiver les instructions**

**Allumez le mode " Ne pas déranger ":**

Appuyez trois fois sur le bouton "OFF" en trois secondes et appuyez trois fois sur le bouton "ON",
Activé avec succès une fois que la lumière LED clignote quatre fois rapidement.

**Attention: le mode Ne pas déranger est activé**

1. Lorsque la lumière est éteinte (par exemple: utilisez l'application ou la télécommande pour éteindre la lumière).
   Le voyant est éteint une fois que vous éteignez et rallumez. **(L'utilisateur doit éteindre et allumer l'alimentation deux fois pour activer la lumière ou utiliser app / télécommande pour activer la lumière)**
2. Lorsque le voyant est allumé
   La lumière est allumée une fois que vous éteignez et allumez l'alimentation une fois.

**Désactivez "Ne pas déranger"**

Appuyez trois fois sur le bouton "ON" en trois secondes et appuyez trois fois sur le bouton "OFF", fermé avec succès une fois que le voyant LED clignote quatre fois lentement.

**Attention: la lumière sera toujours à l'état "ON" si vous allumez et éteignez l'alimentation une fois que l'utilisateur a fermé le mode "Ne pas déranger".**

**L'application allume et désactivez les instructions du mode " Ne pas déranger".**
(cochez les détails de la page 8)

## Instruction de contrôle de l'application Smartphone

### Configuration du réseau (ne prend pas en charge le routeur 5G)

#### 1. Téléchargez et installez l'application [Tuya Smart]

Recherchez **[Tuya Smart]** dans l'Apple Store ou Google Store, ou scannez le QR Code pour télécharger et installer l'application.
Veuillez ouvrir le bouton Cliquez sur l'application " Register " pour créer un compte lors de l'utiliser dans la première fois, connectez-vous directement si vous aviez déjà un compte.

## 2. Configuration réseau

(1) Connectez le contrôleur à l'alimentation.
(2) Confirm indicator light is flashing quickly (2 flashes per second)
Si le voyant n'est pas en état de clignotement rapide, il existe deux façons d'entrer :
- Appuyez longuement sur la touche " SET " jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement.
- Éteindre et rallumer le contrôleur 3 fois.

(3) Connectez le téléphone et le réseau WiFi domestique à la fréquence de 2,4 GHz.
(4) Ouvrez la page d'accueil de l'app et cliquez sur le bouton d'ajout "+" dans le coin supérieur droit.
(5) Cliquez sur " Lighting " sur le côté gauche de la page, puis cliquez sur " Light Source (BLE+Wi-Fi) "
(6) Suivez les instructions de l'app pour terminer la configuration.

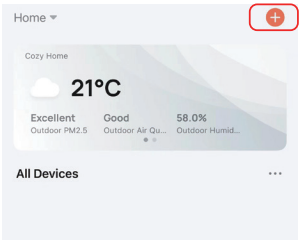

## L'application active et désactivez le mode “Ne pas déranger” (activé par défaut)

Cliquez sur la lumière qui doit être configurée ou contrôler le groupe--- Cliquez sur “More” ---
Cliquez sur “Power-on behavior” --- Allumez ou désactivez

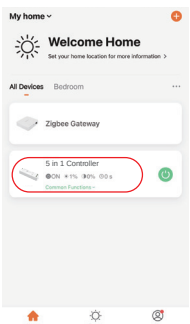


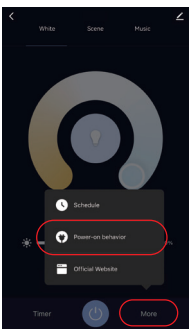


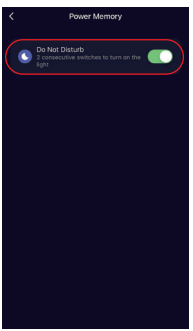

# Instructions de commande vocale Alexa

Veuillez ajouter l'appareil dans l'application **[Tuya Smart]** (vérifier les détails de la page 7) et commencer les étapes suivantes

1). Ouvrir l'application Alexa
2). Cliquez sur "More" en bas du coin droit
3). Cliquez sur “Skills & Games”

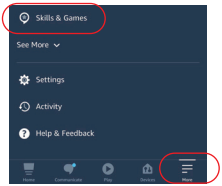


4). Cliquez sur " 🔍 " en haut du coin droit
5). Tapez dans " Smart life " et recherche

6). Cliquez sur la compétence "Smart Life", suivez les instructions pour terminer la configuration et démarrer le contrôle vocal

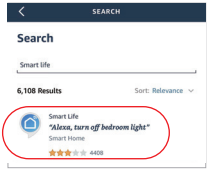

# Instruction de commande vocale Google Home

Veuillez ajouter l'appareil dans l'application **[Tuya Smart]** (vérifier les détails de la page 7) et commencer les étapes suivantes

1). Ouvrez l'application Google Home
2). Cliquez sur "+" en haut du coin gauche

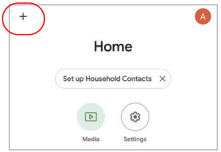


3). Cliquez sur “Set up device”

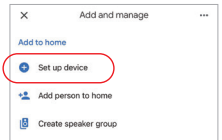


4). Cliquez sur “Works with Google”

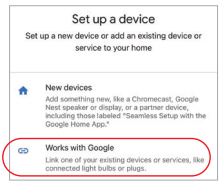


5). Cliquez sur " 🔍 " en haut du coin droit
6). Tapez dans "Smart life" et recherche
7). Cliquez sur la compétence "Smart Life", suivez les instructions pour terminer la configuration et démarrer le contrôle vocal

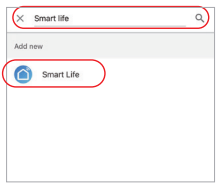

## Attention

1. Veuillez éteindre l'alimentation avant l'installation.
2. Veuillez vous assurer que la tension d'entrée est identique aux exigences de l'appareil.
3. Ne démontez pas l'appareil si vous n'êtes pas expert, sinon cela l'endommagera.
4. Veuillez ne pas utiliser la lumière dans un endroit comportant une grande zone de surface métallique ou une forte onde électromagnétique à proximité, sinon la distance de contrôle sera grandement affectée.

Analyser le code QR pour regarder les instructions vidéo de la série WiFi ou entrer directement dans le lien suivant https://miboxer.com/light/video/wifi_2.html

Made in China